




TIPO 129 da 1.6.96,
140, 202 da 1.9.95,
208, 210 con CODICE (581a) Climatizzazione automatica

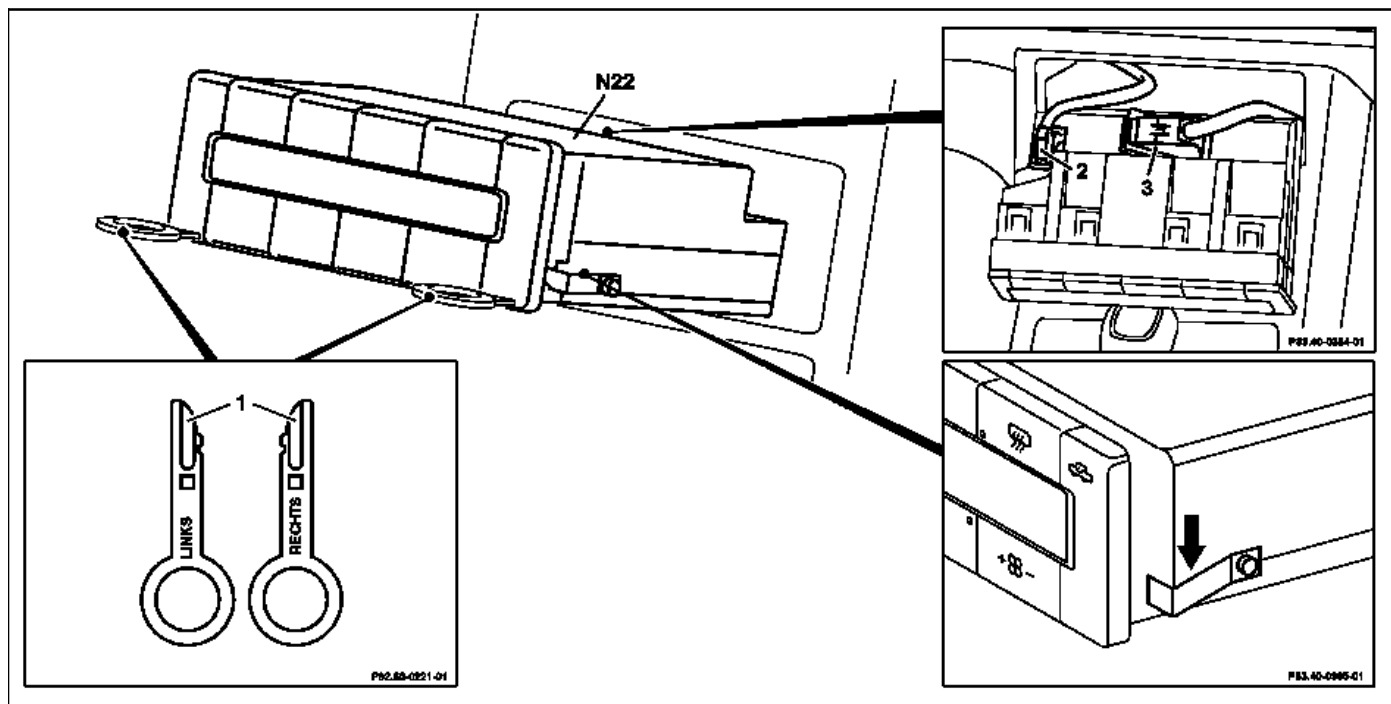

Rappresentazione del tipo 129

1 Chiavi di smontaggio

- 2 Connettore a spina
- 3 Connettore a spina
- N22 Centralina di controllo e comando

 	Smontaggio, montaggio		
1	Estrarre la centralina di controllo e comando (N22)	i A tale scopo infilare le chiavi di smontaggio (1) ↓ Premere all'indietro le molle di fissaggio (freccia) sulla centralina di controllo e comando smontata ed estrarre le chiavi di smontaggio (1)	
2	Staccare i connettori a spina (2) dalla centralina di controllo e comando (N22)	i Staccare i connettori a spina (2) dalla centralina di controllo e comando (N22)	
3	Montare in ordine inverso	i Montaggio: Per la sostituzione della centralina di controllo e comando della climatizzazione automatica nelle serie 140, 202, 208, 210 deve essere eseguita la codificazione delle varianti.	