



- 1    *Paraurti*  
2    *Fermagli*
- 3    *Vite.*  
7    *Supporto*
- 8    *Guida*
- P88.30-2104-09

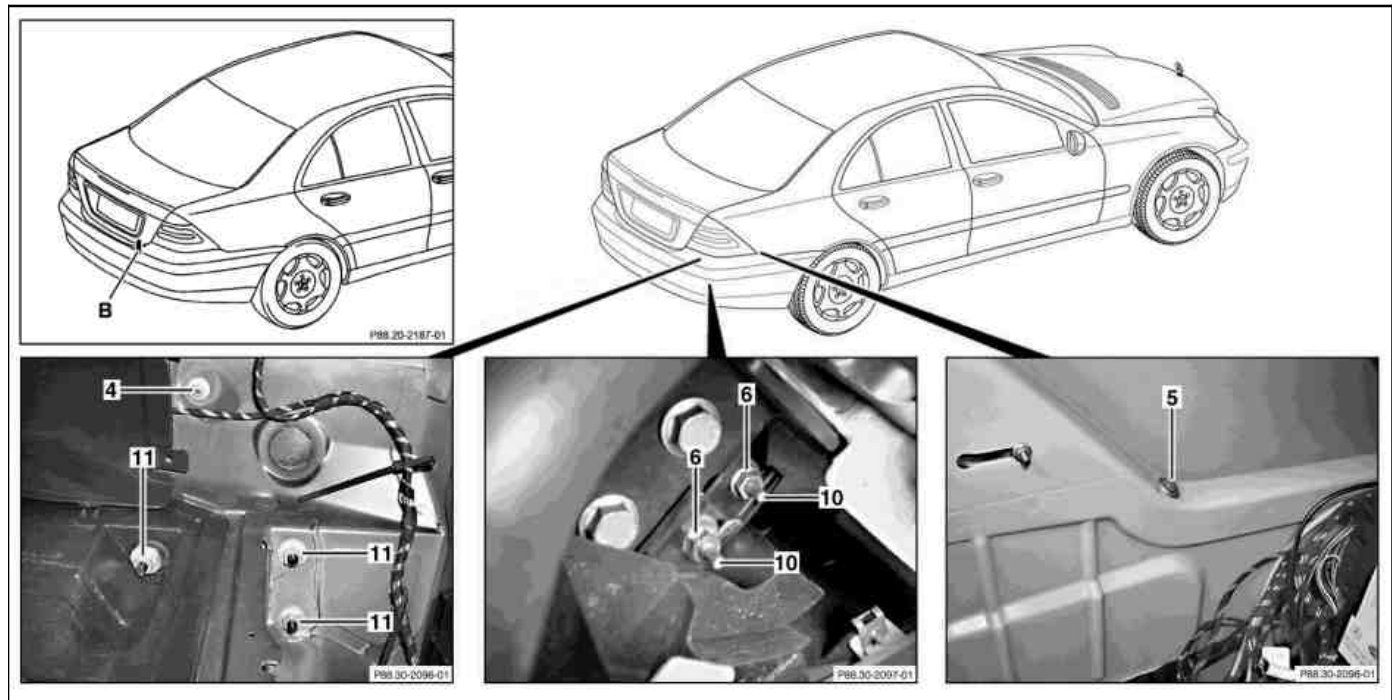

- 4    *Dado*  
5    *Vite*
- 6    *Dado*  
10    *Perno di regolazione*
- 11    *Dado*  
*"B"*    *Interstizio*
- P88.30-2099-09

Avvertenze di modifica

16.2.00	Valore modificato da 6 Nm a 20 Nm	Valore modificato in B per il tipo BA88.20-P-1002-02A 203	<a href="#">*BA88.20-P-1002-01A</a>
---------	-----------------------------------	---	-------------------------------------

	Smontare		
1	Smontare i rivestimenti nel vano bagagli	 Rivestimento sinistro e destro della fiancata e rivestimento del fondo del bagagliaio.	AR68.30-P-4600P
2.1	Staccare il connettore a spina PTS, paraurti posteriore (X35/28)	Con codice 220a (sistema Parktronic).	
3	Smontare i fermagli (2) sul parafrangente e il paraurti posteriore		

4	Svitare la vite (3)	Lato sinistro e lato destro.	
5	Svitare la vite sul supporto dell'impianto di scarico posteriore		
6.1	Svitare i dadi (4, 11) e la vite (5)	Senza codice 550 (dispositivo di traino) Lato sinistro e lato destro.	
6.2	Allentare i dadi (6) dai perni di regolazione (10)	Con codice 550 (dispositivo di traino). Lato sinistro e lato destro.	
7	Smontare il paraurti (1)		
	<b>Montare</b>		
8	Montare il paraurti M-AMG Montaggio a posteriori degli elementi di rivestimento AMG	vedere le istruzioni di montaggio degli accessori.	AZ88.00-P-0001L
9.1	Introdurre il paraurti (1)	Senza codice 550 (dispositivo di traino). Durante l'introduzione fare attenzione che i supporti (7) a sinistra e a destra vengano infilati nelle guide (8).	
9.2	Introdurre il paraurti (1)	Con codice 550 (dispositivo di traino). Durante l'introduzione fare attenzione che i supporti (7) a sinistra e a destra vengano infilati nelle guide (8). Introdurre i perni di regolazione (10) nelle lamiere di fissaggio.	
10	Avvitare le viti (3)	Spostare il paraurti fino a quando il bordo sul paraurti (1) è allineato al bordo sul parafrangente posteriore. Controllare gli interstizi del paraurti (1) e, se necessario, correggerli. Lato sinistro e lato destro. 	*BE88.20-P-1002-01A  *129589032100
11.1	Avvitare il dado (4) e la vite (5)	Senza codice 550 (dispositivo di traino). Lato sinistro e lato destro.  	*BA88.20-P-1005-01A *BA88.20-P-1009-01A
11.2	Avvitare i dadi (11)	Senza codice 550 (dispositivo di traino). Lato sinistro e lato destro. 	*BA88.20-P-1002-01A
12.1	Applicare i dadi (6) e serrarli	Con codice 550 (dispositivo di traino). Applicare i dadi (6) solo fino a quando rimane possibile una rotazione dei perni di regolazione (10). Regolare un interstizio uniforme sul paraurti (1) con i perni di regolazione (10).	
13	Avvitare la vite sul supporto dell'impianto di scarico		
14	Premere i clip (2) verso l'interno		
15	Contattare il connettore a spina PTS, paraurti posteriore (X35/28)	Con codice 220a (sistema Parktronic).	
16	Montare i rivestimenti nel bagagliaio	Rivestimento sinistro e destro della fiancata e rivestimento del fondo del bagagliaio.	AR68.30-P-4600P


#### Interstizi paraurti

Numero	Denominazione	Tipo 203
BE88.20-P-1002-01A	Paraurti posteriore, misura giunto"B"	mm 6
	Quot a  vedi figura	AR88.20-P-2200 P

#### Paraurti

Numero	Denominazione	Tipo 203
--------	---------------	----------

BA88.20-P-1002-01A	Dado del paraurti posteriore sulla parte posteriore centrale	Nm	6
BA88.20-P-1005-01A	Vite con rosetta di tenuta paraurti posteriore su parafango lateralmente	Nm	8
BA88.20-P-1009-01A	Vite paraurti su fiancata, settore luce posteriore	Nm	6

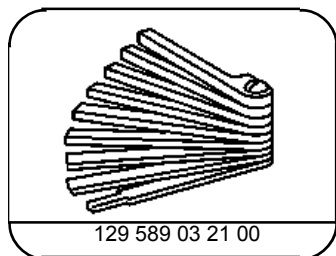

Spessimetro