

P68.30-3134-09

- 1 Viti

2 Fissaggio terminale cintura

3 Cintura di sicurezza

4 Rosetta

7 Imbottitura laterale

8 Rivestimento laterale in basso
- 5 Targhetta airbag laterale (con codice 293 Airbag laterale nel vano posteriore sinistro e destro)

6 Rivestimento laterale superiore

9 Listello di bloccaggio
- 10 Paraspigoli

11 Porgicintura

12 Gancio di bloccaggio


S21/3 Interruttore alzacristalli, lato posteriore sinistro
S21/4 Interruttore alzacristalli, lato posteriore destro










P68.30-3135-06


Avvertenze di modifica

22.8.07	Introdotta ex novo: "Smontare il rivestimento montante C nei veicoli senza codice P98 Black Series"	Fase di lavoro 15	
---------	---	-------------------	--

	Smontaggio, montaggio		
1	Smontare il rivestimento nel vano posteriore	Veicoli con codice P98 Black Series.	AR68.30-P-4782QBS
2	Abbassare completamente il cristallo laterale posteriore sinistro o destro		
3	Staccare e togliere la modanatura di accesso sinistra o destra		

4	Staccare la protezione degli spigoli (10) in corrispondenza del rivestimento laterale superiore (6) e inferiore (8)		
5	Svitare le viti (1) e togliere il fissaggio terminale cintura (2)	Nei veicoli con codice 494 Versione per gli USA: no in fase di smontaggio del rivestimento laterale destro superiore (6) o del rivestimento laterale destro inferiore (8).  Montaggio: Non montare al contrario la cintura di sicurezza (3). In caso contrario non si garantisce il funzionamento perfetto della cintura di sicurezza (3). 	*BA91.40-P-1001-01A
6	Smontare il sensore di tensione cintura	Nei veicoli con codice 494 Versione per gli USA: in fase di smontaggio del rivestimento laterale destro superiore (6) o del rivestimento laterale destro inferiore (8).  Vedere "Smontare, montare la cintura di sicurezza con pretensionatore".	AR91.40-P-0630Q
7	Staccare il porgicintura (11) dal rivestimento laterale superiore (6) fino a quando non è possibile operare sul gancio di bloccaggio (12)		
8	Sganciare e togliere il porgicintura (11) premendo il gancio di bloccaggio (12)		
9	Sganciare la rosetta (4) dal rivestimento laterale superiore (6)		
10	Estrarre la cintura di sicurezza (3) attraverso la rosetta (4) e il porgicintura (11) e successivamente togliere la rosetta (4) e il porgicintura (11)		
11	Staccare la targhetta airbag laterale (5) e svitare la vite sottostante	Nei veicoli con codice 293 Airbag laterale nel vano posteriore sinistro e destro	
12	Agganciare l'attrezzo di smontaggio e di montaggio nell'occhiello (freccia A) ed estrarre il listello di bloccaggio (9) fino all'arresto nella direzione indicata dalla freccia (freccia B)	 In questo modo è possibile sbloccare il rivestimento laterale superiore (6) da quello inferiore (8).  Montaggio: Inserire il listello di bloccaggio (9) fino all'arresto. Fare attenzione che il listello di bloccaggio (9) colleghi correttamente il rivestimento laterale superiore (6) a quello inferiore (8). 	*116589016200
13	Togliere il rivestimento laterale superiore (6) tirandolo verso l'alto		
14	Smontare l'imbottitura laterale (7)	Veicoli senza codice P98 Black Series.	AR91.12-P-1710P
15	Smontare il rivestimento del montante C		AR68.30-P-4490Q
16	Togliere i rivetti ad espansione a sinistra e a destra sulla capelliera	Veicoli senza codice P98 Black Series.	
17	Sganciare il rivestimento laterale inferiore (8)	 Montaggio: Sostituire le clip di fissaggio danneggiate	
18	Sganciare l'interruttore alzacristallo posteriore sinistro (S21/3) o l'interruttore alzacristallo posteriore destro (S21/4), farlo passare con il cavo collegato attraverso l'apertura di montaggio e metterlo da parte		
19	Togliere il rivestimento laterale inferiore (8)		
20	Montaggio in successione inversa		
21	Controllare che la cintura di sicurezza (3) scorra correttamente		

Numero	Denominazione	Tipo
BA91.40-P-1001-01A	Vite su fissaggio terminale cintura Nm	209.3 30

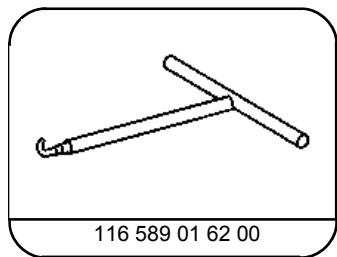

Attrezzo di smontaggio e di montaggio