


P54.10-2911-09

Illustrazioni riferite al tipo 219

- |   |       |   |                     |      |   |
|---|-------|---|---------------------|------|---|
| 1 | Uso   | 3 | Scatola             | R3   | Accendisigari illuminato                        |
| 2 | Pinza | 4 | Bussola serraggio   | R3x1 | Connettore a spina per accendisigari, anteriore |
|   |       | 5 | Scatola portacenere |      |   |

	Smontaggio, montaggio		
1	Disinserire l'accensione		
2.1	Aprire il portacenere	Tranne il tipo 204	
2.2	Smontare la scatola del portacenere (5)	Per il tipo 204	
3	Estrarre l'inserito (1) dall'involucro (3) dell'accendisigari illuminato (R3)		
4	Inserire una pinza (2) nell'involucro (3) e estrarre l'involucro (3) dalla boccola fissaggio (4)	<div> <div></div> <div> <div>i</div> <div>I perni della pinza (2) devono far presa negli incavi dell'involucro (3) (frecche A).</div> </div> </div>	<a href="#">*169589003700</a>
5	Staccare il connettore a spina accendisigari anteriore (R3x1)	Tranne il tipo 204	
6	Sganciare e togliere la boccola fissaggio (4) dal corpo posacenere (5) spingendo indietro il gancio di arresto (frecche B)	<div> <div></div> <div> <div>i</div> <div><b>Montaggio:</b> Prestare attenzione alla corretta posizione di montaggio della boccola fissaggio (4).</div> </div> </div>	
7	Montaggio in successione inversa		

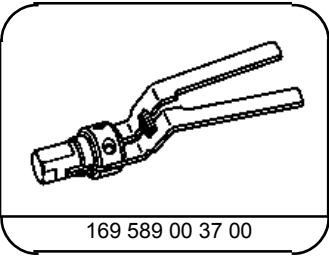

Pinza