


TIPO 203 fino a 23.4.04 con CODICE (440) Tempomat

Riferita al tipo 203.0

- 1 Vite
- 2 Copertura sul tubo del piantone

S40 Interruttore a pulsante TPM

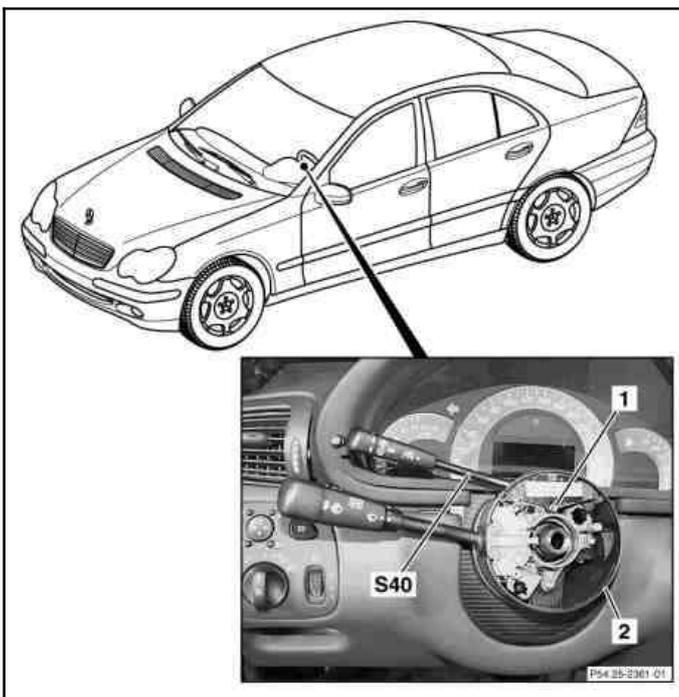

P54.25-2360-12

Avvertenze di modifica

24.5.06	Soppresso Scollegare e collegare il cavo di massa della batteria		
---------	--	--	--

 	Smontare, montare		
 Pericolo!	Pericolo di lesioni durante i lavori di controllo o di riparazione sulle unità airbag o sulle unità pretensionatore	Immagazzinare le unità airbag con la superficie di scarico rivolta verso l'alto e non esporle a temperature superiori a 100 °C. Prima di effettuare lavori su queste unità, interrompere l'alimentazione elettrica.	AS91.00-Z-0001-01A
	Istruzioni per l'esecuzione di lavori di riparazione, carrozzeria e saldatura su veicoli con unità airbag o unità pretensionatore	Tipo 169, 171, 199, 203, 209, 211, 215, 219, 220, 230, 240 Tipo 463.243/244/245/246/247/248/ 249/250/254/270/271/309/322/323/ 332/333	AH91.00-P-0002-01M
1	Estrarre la chiave trasmettente dalla centralina di comando blocchetto di accensione elettronico		
2	Smontare il volante		AR46.10-P-0100P
3	Smontare la spirale di contatto	fino a 30.6.02 dal 1.7.02 al 23.4.04	AR46.10-P-0200P AR46.10-P-0200Q
4	Smontare la copertura sotto il cruscotto (a sinistra)		AR68.10-P-1500P
5	Staccare il connettore dell'interruttore a pulsante Tempomat (S40) dalla centralina di comando blocchetto di accensione elettronico (N73)		
6	Svitare la vite (1)		
7	Togliere l'interruttore con richiamo TPM (S40) dalla copertura del tubo del piantone (2)		
8	Montaggio in successione inversa		