


TIPO 209


- 1 Rivestimento porta
- 2 Vite
- 3 Copertura serratura
- 4 Mascherina
- 5 Modanatura SRS
- 6 Mascherina

- E17/3 Luce di accesso porta sinistra
- E17/4 Luce di accesso porta destra
- H4/23 Altoparlante staffa triangolare di fissaggio del retrovisore, porta sinistra
- H4/24 Altoparlante staffa triangolare di fissaggio del retrovisore, porta destra

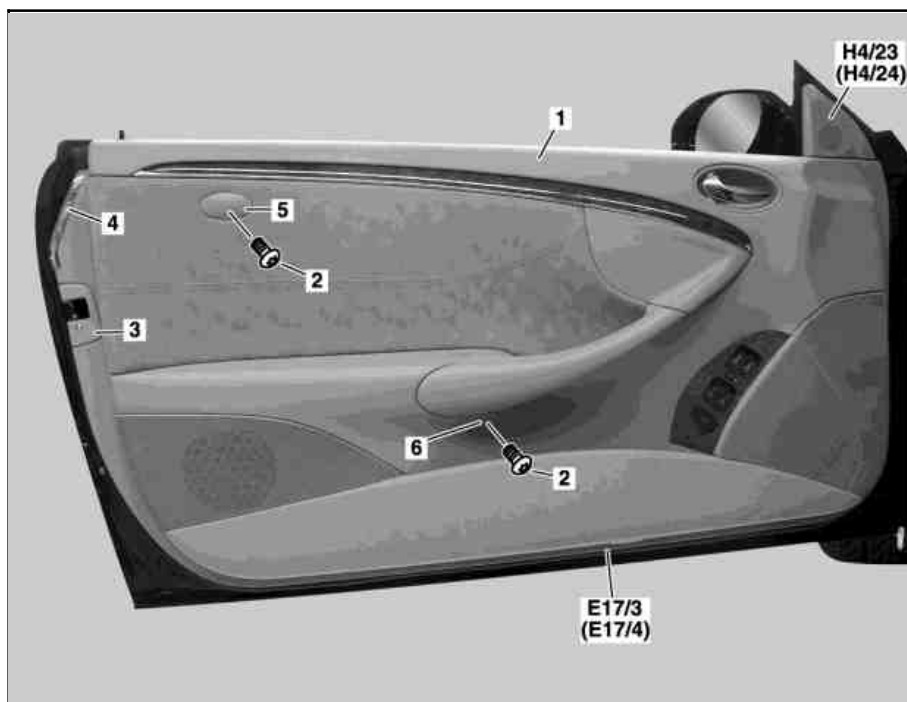


P72.10-2413-06

- 4 Mascherina
- 7 Viti
- 8 Clip

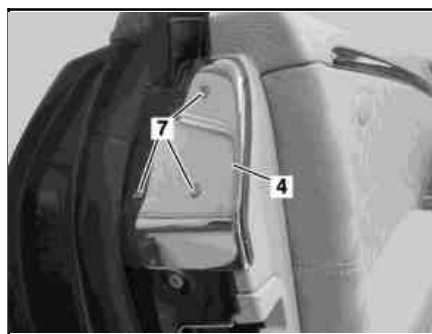



P72.10-2414-01

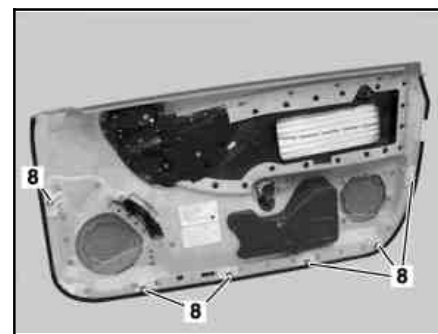


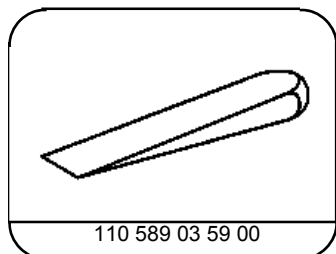
P72.10-2415-01

Avvertenze di modifica

4.2.04	Soppresso Scollegare e collegare il cavo di massa della batteria		
--------	--	--	--

	Smontaggio, montaggio		
1	Sganciare la mascherina SRS (5)	Nei veicoli con airbag laterale	
2	Svitare la vite (2)	Nei veicoli con airbag laterale	
3	Sganciare la mascherina (6)	Nei veicoli con airbag laterale	
4	Svitare la vite (2)		
5	Svitare la vite (7)		
6	Smontare la copertura (4)		
7	Svitare la vite della copertura della serratura (3)		
8	Rimuovere la copertura della serratura (3)		
9	Smontare l'altoparlante staffa triangolare per il fissaggio del retrovisore, porta sinistra (H4/23) oppure l'altoparlante staffa triangolare per il fissaggio del retrovisore, porta destra (H4/24) dalla staffa triangolare per il fissaggio del retrovisore		AR82.62-P-7850Q
10	Smontare la luce di accesso porta anteriore sinistra (E17/3) oppure la luce di accesso porta destra (E17/4).		
11	Separare il rivestimento della porta (1) nei settori delle clip (8)	 Cuneo di montaggio	*110589035900

12	Spostare leggermente il rivestimento della porta (1) e premerlo verso l'alto dalla guida di tenuta		
13	Sganciare il cavo Bowden del rivestimento interno della porta		
14	Staccare i cavi elettrici del rivestimento della porta (1) dalla centralina di comando porta sinistra oppure dalla centralina di comando porta destra sul rivestimento della porta (1)		
15	Smontare il rivestimento porta (1)	 Controllare che le clip (8) non siano danneggiate ed eventualmente sostituirle.	
16	Montaggio in successione inversa		



Cuneo di montaggio