



TIPO 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

- 1 Rivestimento porta
- 2 Copertura maniglia della porta
- 3 Vite
- 4 Copertura
- 5 Fermagli
- 6 Tirante flessibile
- 7 Dadi clip di lamiera
- 8 Foglio della porta
- 9 Luce d'accesso
- 10 Vite

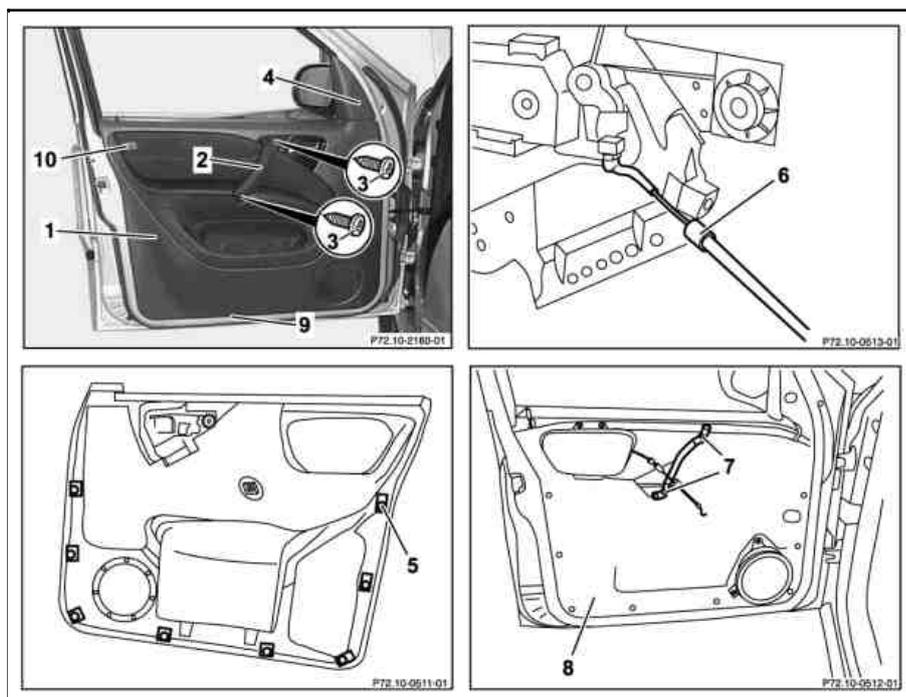

P72.10-2161-06

 	Smontare e montare		
1	Aprire il finestrino a manovella		
2	Smontare la copertura della maniglia porta (2)	i Applicare sovrappressione sulla copertura dal basso servendosi di un cuneo di montaggio. S Cuneo di montaggio	*110589035900
3	Rimuovere le viti (3)		
4.1	Estrarre la targhetta SRS e svitare la vite (10)	i A partire dal numero di telaio A145273, X708319.	
5	Smontare la copertura (4) con un cuneo di montaggio	S Cuneo di montaggio	*110589035900
6	Staccare il rivestimento porta (1) dalla lamiera interna porta in basso, davanti e dietro con un cuneo di montaggio	i Applicare il cuneo di montaggio ogni volta direttamente ai clip (5). S Cuneo di montaggio	*110589035900
7	Sollevarlo il rivestimento porta (1) verso l'alto		
8	Sganciare il cavo Bowden (6) dall'azionamento interno della porta		
9.1	Smontare la luce di accesso (9)	i A partire dal numero di telaio A145273, X708319.	
10	Deporre il rivestimento della porta		
11	Controllare i dadi clip di lamiera (7) sulla lamiera interna della porta	(*) Sostituire i dadi clip di lamiera danneggiati.	
12	Controllare la lamina della porta (8) sulla lamiera interna della porta e i clip (5) sulla porta	(*) Sostituire il foglio danneggiato della porta. Sostituire tutti i clip.	
13	Montaggio in successione inversa		

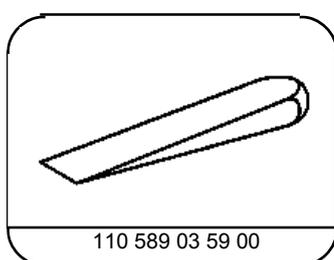

110 589 03 59 00

Cuneo di montaggio